




Mantener pulsados al mismo tiempo el pulsador de subida y bajada hasta que aparezca **A2**

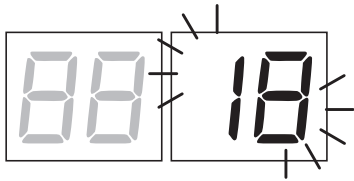

MENSAJES DE ERROR EN EL DISPLAY	
14	Fotocelula FT2 mal conectada
15	Fotocelula FT1 mal conectada
16	Banda COS2 mal conectada
17	Banda COS1 mal conectada
18	Contacto de STOP abierto
Sb	Puerta de desbloqueo abierta

A2	0	CIERRE AUTOMATICO NO
	99	CIERRE AUTOMATICO SI
21	0-90	TIEMPO DE CIERRE AUTOMATICO DE 0 A 90 SEGUNDOS
27	35	PONER SIEMPRE EN 35
49	3	PONER SIEMPRE EN 3
50	0	PONER SIEMPRE EN 0
51	0	FOTOCELULA NO
	2	FOTOCELULA SI CONECTAR FOTOCELULA ENTRE COMUN Y FT1
52	1	PONER SIEMPRE EN 1
53	0	PONER SIEMPRE EN 0
54	0	FOTOCELULA NO
	2	FOTOCELULA SI CONECTAR FOTOCELULA ENTRE COMUN Y FT2
55	1	PONER SIEMPRE EN 1
71	1	MOTOR ABRE A DERECHA DESDE DENTRO
	0	MOTOR ABRE A IZQUIERDA DESDE DENTRO
73	0	SIEMPRE EN 0
74	0	SIEMPRE EN 0

Salir de los parametros apretando una vez el boton PROG 

PROGRAMACION DE LA CARRERA: Ajustar los finales de carrera, poner la puerta en cerrado con el final de carrera pisado apretar **PROG** hasta que aparezca **APP**- apretar otra vez **PROG** y aparece **AUTO** la puerta comienza a abrir despacio hasta el final de carrera de cierre lo pisa y comienza a cerrar ella sola cuando haya cerrado esta terminada la fase de programacion, Atencion si la puerta en lugar de abrir comienza a cerrar ir al parametro **70** y cambiar la mano comenzar de nuevo la programacion

CONEXIÓN DE FOTOCELULAS : ALIMENTACION ENTRE COMUN Y 24V CONTACTO CERRADO ENTRE COMUN Y FT1

31	FUERZA EN CARRERA
	0 FUERZA MINIMA 9 FUERZA MAXIMA
32	FUERZA EN RALENTIZACION
	0 FUERZA MINIMA 9 FUERZA MAXIMA
42	SENSIBILIDAD EN CARRERA
	0 MENOS SENSIBLE 100 MAS SENSIBLE
43	SENSIBILIDAD EN RALENTIZACION
	0 MENOS SENSIBLE 100 MAS SENSIBLE

