


PULSAR LA FLECHA DE ARRIBA
APARECE **A1**
SELECCIONAR EL TIPO DE MOTOR

A101	BG30/1600	
A102	BG30/2200	
A103	BG30/1000/HS	
A104	BG30/1400/R	
A105	BG30/1800/HS	

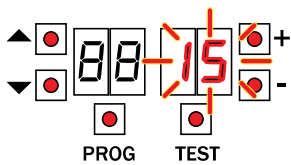

ERRORES EN EL DISPLAY	
Sb	Puerta de desbloqueo abierta
10	Fotocelula FT1 mal conectada
11	Fotocelula FT2 mal conectada
12	Banda 1 mal conectada
13	Banda 2 mal conectada
15	Contacto de Stop abierto
DATA	Falta programar la carrera

A2	SI QUIERO CIERRE AUTOMATICO PONER EN 99 SI NO QUIERO CIERRE AUTOMATICO PONER EN 00
21	TIEMPO DE CIERRE AUTOMATICO
27	TIEMPO DE INVERSION SIEMPRE EN 40
49	SIEMPRE EN 3
50	FOTOCELULA FT1 EN APERTURA PONER EN 00
51	FOTOCELULA FT1 INVIERTE MOVIMIENTO EN EL CIERRE CON FOTOCELULA PONER EN 02 SIN FOTOCELULA PONER EN 00
52	SIEMPRE EN 01
53	FOTOCELULA FT2 EN APERTURA PONER EN 00
54	FOTOCELULA FT2 INVIERTE MOVIMIENTO EN EL CIERRE CON FOTOCELULA PONER EN 02 SIN FOTOCELULA PONER EN 00
55	SIEMPRE EN 01
71	MOTOR A IZQUIERDA EN 00 MOTOR A DERECHA EN 01
73	BANDA 1 DE SEGURIDAD EN 00
74	BANDA 2 DE SEGURIDAD EN 00
PULSADOR PROG Y SALIR DE PROGRAMACION	

PROGRAMACION DE LA CARRERA: PONER LA PUERTA EN POSICION CERRADA CON EL FINAL DE CARRERA PISADO, MANTENER APRETADO **PROG** HASTA QUE APAREZCA **APP-** EN ESE MOMENTO ABRIR LA PORTEZUELA DE DESBLOQUEO APARECE **PHA5** ESPERAR A QUE PARPADEE **PHA5**, CERRAR LA PUERTA DE DESBLOQUEO APARECE AUTO Y LA PUERTA COMIENZA A ABRIR PISA EL FINAL DE CARRERA DE ABRIR Y COMIENZA A CERRAR CUANDO HAYA CERRADO HA TERMINADO LA PROGRAMACION



FUERZA Y SENSIBILIDAD	
30	FUERZA EN CARRERA 0 MIN 9 MAX
31	SENSIBILIDAD 0 MAXIMA 20 MINIMA
40	VELOCIDAD 0 MIN 5 MAX

