


PULSAR LA FLECHA DE ARRIBA  
APARECE **A1**  
SELECCIONAR EL TIPO DE MOTOR

|      |             |  |  |
|------|-------------|--|--|
| A101 | BH30/600    |  |  |
| A102 | BH30/800    |  |  |
| A103 | BH30/500/HS |  |  |
| A104 | BM30/400    |  |  |
| A105 | BM30/300/HS |  |  |

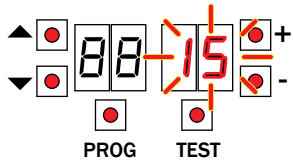

|  |   |
|--|---|
| <b>A2</b>                                    | SI QUIERO CIERRE AUTOMATICO PONER EN <b>99</b><br>SI NO QUIERO CIERRE AUTOMATICO PONER EN <b>00</b>             |
| <b>21</b>                                    | TIEMPO DE CIERRE AUTOMATICO   |
| <b>27</b>                                    | TIEMPO DE INVERSION SIEMPRE EN <b>40</b>  |
| <b>49</b>                                    | SIEMPRE EN <b>3</b>   |
| <b>50</b>                                    | FOTOCELULA FT1 EN APERTURA PONER EN <b>00</b>   |
| <b>51</b>                                    | FOTOCELULA FT1 INVIERTE MOVIMIENTO EN EL CIERRE<br><b>CON FOTOCELULA PONER EN 02 SIN FOTOCELULA PONER EN 00</b> |
| <b>52</b>                                    | SIEMPRE EN <b>01</b>  |
| <b>53</b>                                    | FOTOCELULA FT2 EN APERTURA PONER EN <b>00</b>   |
| <b>54</b>                                    | FOTOCELULA FT2 INVIERTE MOVIMIENTO EN EL CIERRE<br><b>CON FOTOCELULA PONER EN 02 SIN FOTOCELULA PONER EN 00</b> |
| <b>55</b>                                    | SIEMPRE EN <b>01</b>  |
| <b>71</b>                                    | MOTOR A IZQUIERDA EN <b>00</b> MOTOR A DERECHA EN <b>01</b>   |
| <b>73</b>                                    | BANDA 1 DE SEGURIDAD EN <b>00</b>   |
| <b>74</b>                                    | BANDA 2 DE SEGURIDAD EN <b>00</b>   |
| <b>PULSADOR PROG Y SALIR DE PROGRAMACION</b> |   |

| ERRORES EN EL DISPLAY |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Sb</b>             | Puerta de desbloqueo abierta |
| <b>10</b>             | Fotocelula FT1 mal conectada |
| <b>11</b>             | Fotocelula FT2 mal conectada |
| <b>12</b>             | Banda 1 mal conectada        |
| <b>13</b>             | Banda 2 mal conectada        |
| <b>15</b>             | Contacto de Stop abierto     |
| <b>DATA</b>           | Falta programar la carrera   |

**PROGRAMACION DE LA CARRERA:** PONER LA PUERTA EN POSICION CERRADA CON EL FINAL DE CARRERA PISADO, MANTENER APRETADO **PROG** HASTA QUE APAREZCA **APP-** EN ESE MOMENTO ABRIR LA PORTEZUELA DE DESBLOQUEO APARECE **PHA5** ESPERAR A QUE PARPADEE **PHA5**, CERRAR LA PUERTA DE DESBLOQUEO APARECE AUTO Y LA PUERTA COMIENZA A ABRIR PISA EL FINAL DE CARRERA DE ABRIR Y COMIENZA A CERRAR CUANDO HAYA CERRADO HA TERMINADO LA PROGRAMACION



| FUERZA Y SENSIBILIDAD |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>30</b>             | FUERZA EN CARRERA 0 MIN 9 MAX   |
| <b>31</b>             | SENSIBILIDAD 0 MAXIMA 20 MINIMA |
| <b>40</b>             | VELOCIDAD 0 MIN 5 MAX           |

